

TraceTek Leckagewarn- und Ortungseinheit

Einfach und sicher in Installation und Betrieb

Die TTDM-128 Einheit kann direkt bis zu 1500 m Sensorkabel erfassen und im Netzwerk können bis zu 128 TraceTek-Module verbunden werden. Dieses Netzwerk kann aus einer Kommbination von Sensor Interface Modulen (TTSIM), Relaismodulen (TT-NRM) und/oder Mastermodulen TTDM-128 bestehen. Durch dieses Netzwerk kann die TTDM-128 ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Die grosse Flexibilität bietet dadurch enorme Möglichkeit bei der Planung, aber auch Erweiterungen bzw. Veränderungen eines bestehenden Systems zur Überwachung, auch sehr komplexer Bereiche.

Bei Erkennen einer Flüssigkeit durch einen der Sensoren, ertönt ein akustisches Alarmsignal aus der TTDM-128, die Leck-LED leuchtet und der Relaiskontakt schließt. Im Display erscheint der Sensorkreis, die Ort, Datum und Uhrzeit. Diese Daten werden in einem nicht flüchtigen Speicher -dem Logbuch- hinterlegt. Alle Informationen über Status und Ereignisse sind über die Fronttastatur und die RS232/RS485 Modbus Kommunikation von einem Hostsystem oder einer GLT abrufbar.


Jeder Sensorkreis erfasst und ortet Leckagen unabhängig von anderen Sensorkreisen, welche an der TTDM-128 angeschlossen

sind. Die Sensorempfindlichkeit bleibt unverändert hoch und auch nach einer Leckerkennung ist eine Neukalibrierung nicht erforderlich. Ein einfacher Verlegeplan ist die einzig notwendige "Kalibrierung" nach der Installation.


Technische Merkmale

- Überwachung von bis zu 128 unabhängigen Sensorkreisen.
- · Sammelmeldungsrelais, Status LED, LCD Display in der Tür.
- Standardschnittstellen: Sammelrelaisausgänge, RS232/RS485 Modbus Kommunikation und 4-20 mA Schnittstelle (optional).
- Zugriff auf Logbuch über Fronttastatur oder über serielle Schnittstelle auf Ereignis, Datum, Uhrzeit, Ort und andere Sensorparameter oder Nutzereingriffe und Veränderungen.
- Passwortgeschützter Zugang für Setup-Veränderungen.
- · Sensorempfindlichkeit veränderbar, Sensorkreise selektierbar.
- Netzspannung f
 ür 120/240 V AC 50/60 Hz (24 V optional).
- Nicht flüchtiger Speicher für Logbucheinträge von Ereignissen, Setupveränderungen und Netzwerkkonfiguration.
- Fernüberwachung aller Funktionen über Modbusschnittstelle oder oder über die TT-SUPERVISOR Windows Software.



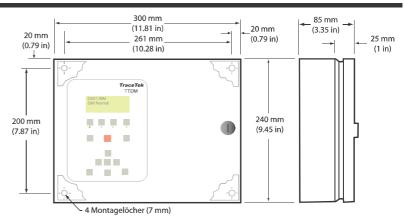


TraceTek Netzwerk Anordnung

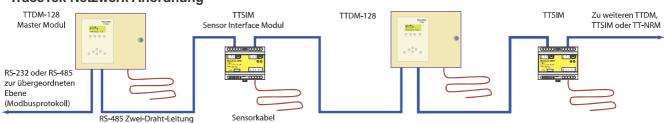

Allgemeine Eigenschaften	Geeignete Sensoren	Alle TraceTek Sensorkabel und Punktsensoren oder Kontaktgeber
	Maximale Netzwerkgrösse	
	Anzahl TTSIM Module	128 (abzüglich angeschlossener TT-NRModule)
	Anzahl TT-NRM (maximal)	10
	Schutzart	IP54
	Genauigkeit Einheiten	± 0.1% der Sensorkabellänge Feet, Meter oder Zonen
	Bestellinformation	Bestellbezeichnung
TTDM-128		230 V ± 10% ; 50/60 Hz, 115 V + 15%, - 20% ;
TTDM-128-24V		24 V AC + 5%, - 35% ; 24 V DC ± 20%
Zubehör	TT-NRM	Netzwerkrelaismodul
	TTSIM-1	Sensor Interface Modul
	TTSIM-1A	Sensor Interface Modul mit Relais
	TTDM-4/20	4-20 mA Schnittstelle

TTDM-128 Leckagewarn- und Ortungseinheit

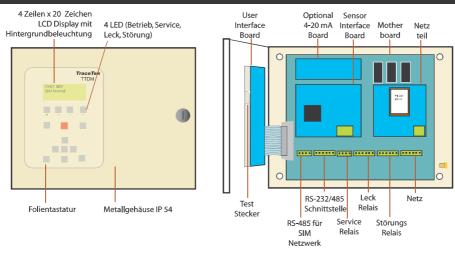


Umgebungsbedingungen	Lagertemperatur	-18°C bis 60°C (0°F bis 140°F)
	Betriebstemperaturbereich	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
	Feuchtigkeit	5% to 95% nicht kondensierend
Alarm	Piezoelektrisch	
Leistungsaufnahme	TTDM-128	weniger als 6 VA (5 W)
	TTDM-128-24V	weniger als 12 VA (10 W)
Schnittstellen	Relais	Anzahl: 3
		(Wartung notwendig, Leck, Störung)
		Typ: DPDT
	Kontaktbelastbarkeit	5 A bei 250 V AC / 24 V DC
	TraceTek Netzwerk Anschluss	RS-485 (2-Draht)
	Externe serielle Schnittstelle	RS232 (3 oder 5 Draht) oder
		RS485 (2-Draht)

Zulassungen





Die TTDM-128 Einheit ist für normale Umgebungsbedingungen zugelassen. Während die Einheit selbst in einem Bereich mit normalen Umgebungsbedingungen montiert werden muss, kann sie zur Überwachung eigensicherer TraceTek-Sensorkabel eingesetzt werden, die in explosionsgefährdeten Bereichen verlegt sind (siehe Skizze)

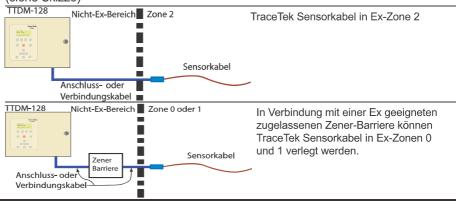

Electromagnetic compatibility



Wichtig: Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Die Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach den Liefer- und Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner.

Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

Tyco, TraceTek und das TraceTek Logo sind Warenzeichen von Tyco Thermal Controls LLC oder den dazugehörigen Firmen.

MODUS ist ein Warenzeichen von Gould, Inc. OptoMux ist ein Warenzeichen von Opto-22. Metasys ist ein Warenzeichen von Johnson Controls. Windows und Pocket PC sind Warenzeichen von Microsoft Corporation. Palm ist ein Warenzeichen von Palm, Inc.

Elektro Neumayr
Inh. Franz Neumayr
Preysingstraße 41-43 • 85283 Wolnzach
Fon +49 (0)8442 3998 • Fax +49 (0)8442 4436
www.elektro-neumayr.de
info@elektro-neumayr.de

